

CREAS

クレアス

パネルカーテン

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、弊社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない禁止の行為です。



必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください



警告

■お子様を製品に近づけないでください。



操作コードが体に巻きつくなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。

（コード式の場合）

※コードクリップ（付属品）について

操作コードを危険のないようたくし上げる部品です。

小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置までたくし上げられ、製品を安全にご使用いただけます。

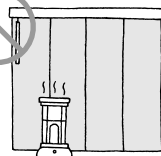


■火のそばではご使用にならないでください。

製品が溶けたり、燃えたりして危険です。


安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

■製品にぶら下がったり、無理に引っばったりしないでください。また、製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりケガをすることがあります。

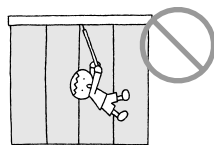

■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損することがあります。

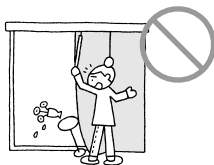

■風の強い時にはできるだけ生地をたたみ込んでください。製品の破損や思わぬ事故につながる可能性があります。



お取付けになる前にお読みください

⚠ 警告



製品重量に耐えられる下地に取付けてください。

⚠ 注意



付属の取付けビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。



木部以外への取付けは専用のビス、アンカー等をご使用ください。



本体取付け時には、取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。


使用環境上のご注意（必ずお守りください）

注意

-  この製品は屋内用として作られたものです。屋外ではご使用できません。
-  蒸気等の充満する浴室等ではご使用できません。サビなどの発生により製品の機能低下、または不具合発生の原因となります。
-  水気のかかる場所、結露に触れるような場所ではご使用にならないでください。生地にシミなどが発生することがあります。
-  窓を開けての直射日光を生地に当てないでください。生地が極端に退色、変色することがあります。


各部の名称

●コード式

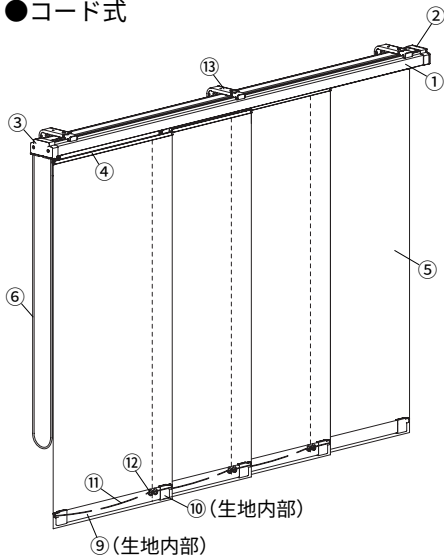




●ボタン式

※図は片ボタン仕様です。

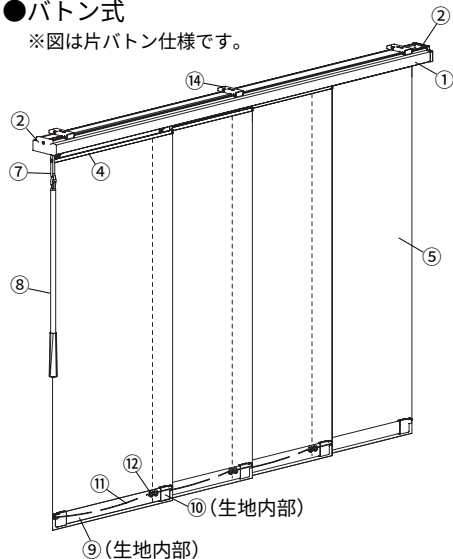

①レール	⑥操作コード	⑪ボトムコード
②エンド部	⑦ボタン取付け金具	⑫リング
③操作部	⑧ボタン	⑬取付けブラケット(正面付け用)
④キャリア	⑨ウェイト	⑭取付けブラケット(天井付け用)
⑤生地	⑩ウェイトキャップ	

付 属 品

部品名 製品幅(mm)	取付けブラケット	取付けブラケット	ビ ス	コードクリップ
	 天井付け用	 正面付け用	 ※()内の本数は、正面付けの場合。	 コード式のみ
800 ～ 1000	2 個	2 個	4本 (6本)	1個
1010 ～ 2000	3 個	3 個	6本 (9本)	
2010 ～ 3000	4 個	4 個	8本 (12本)	
3010 ～ 4000	5 個	5 個	10本 (15本)	

製品の取付けかた

必要な工具：プラスドライバー、巻尺(スケール)

1) 製品の確認

製品の変形、破損、付属品の不足等がないことを確認してください。異常がある場合は取付けできませんので、お買い上げいただいた販売店、最寄の弊社支店までご連絡ください。

2) 取付け下地の確認

- ・製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けには使用しないでください。
- ・木部に取付けるときは、厚さが10mm以上であることを確認してください。
- ・木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。
- ・取付け部が水平になっているか確認してください。
- ・製品の動く範囲内に障害物がないか確認してください。

3) 取付けブラケット取付け

- 取付けブラケットの取付け方には、天井付けと正面付けがあります。

※正面付けの場合は、取付けブラケットと正面付け補助金具を組合わせているビスがゆるんでいないか確認し、ゆるんでいる場合はビスを締めつけてください。

①取付けブラケットの位置決め

- ・取付けブラケットは製品の左右から取付けブラケットの中心がそれぞれ40～100mmの間にくるように位置を決めてください。

- ・取付けブラケットが3個以上の場合（製品幅が1010mm以上の場合）は、取付けブラケット間隔が均等になるように、両端の取付けブラケット位置を基準に、残る1～3個の取付けブラケット位置を決めてください。

※取付けブラケットが必ず一直線上になるように決めてください。


※正面付けブラケットの場合は、取付け高さをそろえてください。

②取付けブラケットの取付け

- ・取付けブラケットが水平になる（取付けブラケットの高さがそろう）ように注意しながら取付けブラケットを付属のビスで固定してください。


例) 取付けブラケット3個の場合(上から見た図)

※図は、正面付けブラケットです。

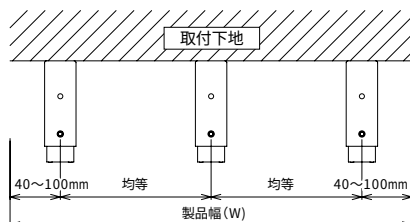


- 取付けブラケットの位置はサインペン等で下地に印をつけておくと取付けが簡単です。

天井付けの場合

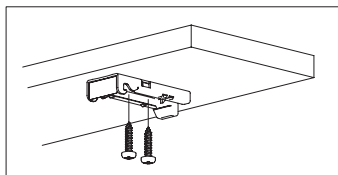





正面付けの場合

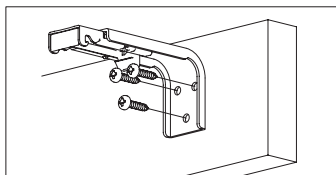

製品の取付けかた

4) レールの取付け

- ①レールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにレールを引掛けてください。
- ②レールを取付けブラケットのツメに引掛けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③レールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
- ④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

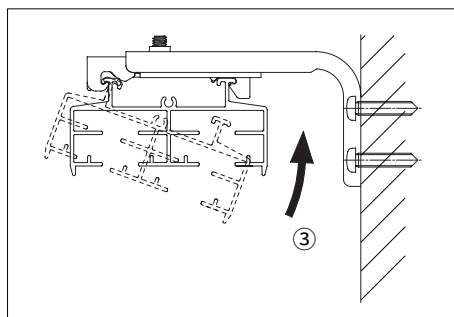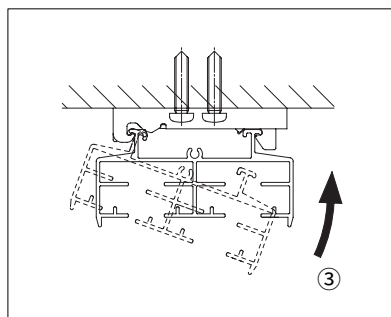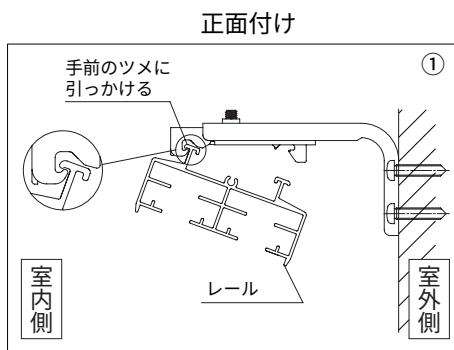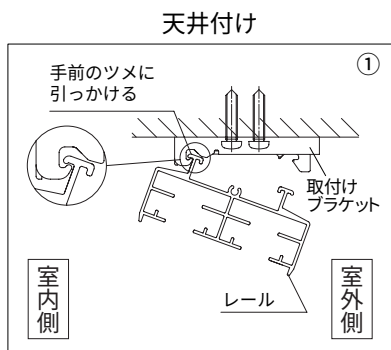


注意

製品取付け時には、取付けブラケットに製品が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

製品の取付けかた

5) キャリアへの生地取付け

キャリアに貼付されている表示番号と同じ番号（丸紙巻の端部に貼付）が表示されている生地を貼り合わせてください。

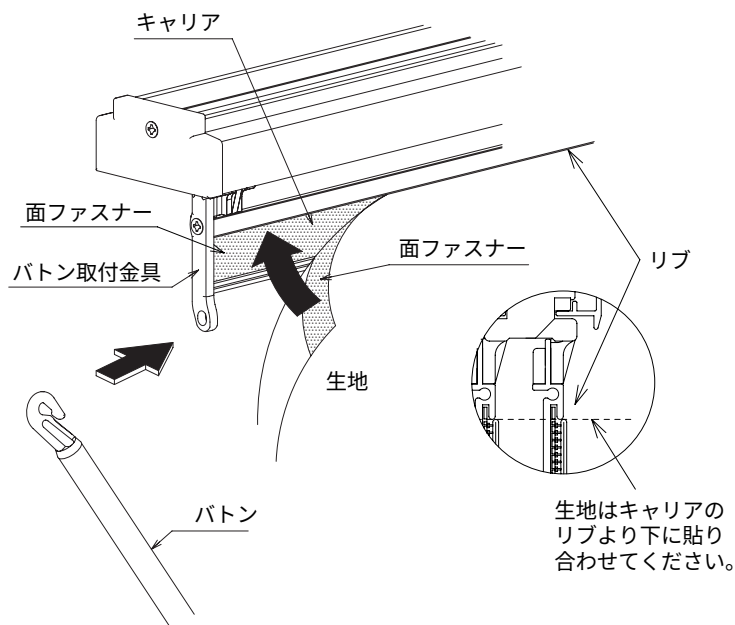

※キャリアに付いている表示シールをはがしてから生地を貼り合わせてください。

※室外側の生地から順に、生地上部の面ファスナーをキャリア上部の面ファスナーに重ね、貼り合わせてください。

※シワが気になる場合は、生地裏面に取付けられている取扱絵表示にしたがってアイロンをかけてください。

製品の取付けかた





6) ボトムコードの取付け

すべての生地を納まり側へ移動させた後、以下の手順でボトムコードを取付けてください。







※片開きの場合、右納まり・左納まりで、取付けかたが異なります。

※両開きの場合も、以下を参考に取付けてください。

- ・ 室外側（一番窓側）から2枚目のウエイトキャップに固定されたボトムコードを
 - ① 室外側（一番窓側）から2枚目の生地の裏側に付いているリングー
 - ② 室外側（一番窓側）の生地の表側に付いているリング
 の順に通し、ウエイトキャップにボトムコードの結び玉をはめ込みます(③)。
- ・ 各生地とも、同じ方法で取付けてください。

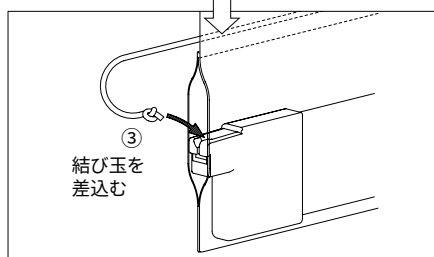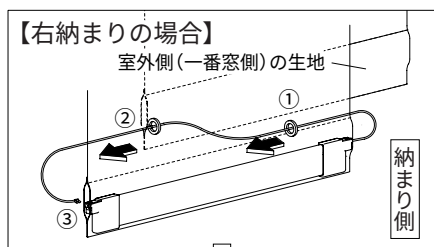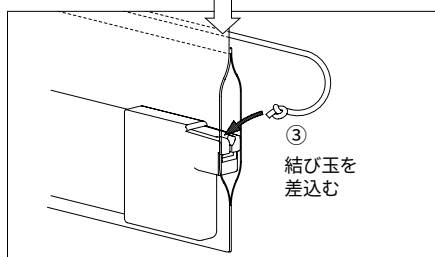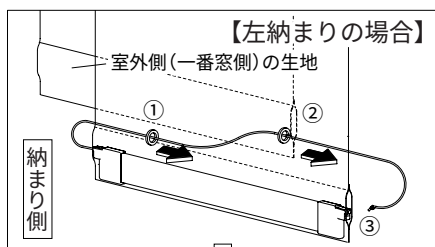

※上から見た場合、以下のように通します。

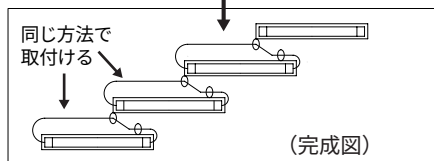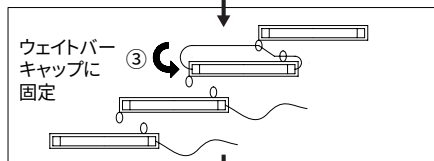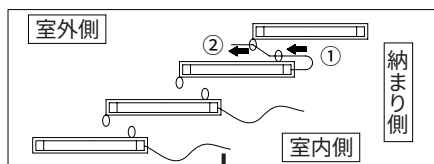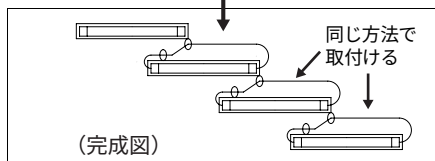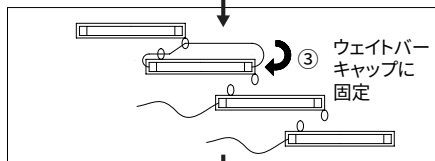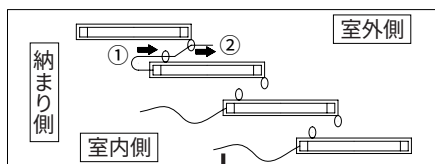

製品の取外しかた





1) ボトムコード、生地を取外します。

(右納まり、左納まりで取外しかたが異なります)


・各生地の生地の先頭側のウエイトキャップから、ボトムコードを外してください(①)。

・リングからボトムコードを抜いてください(②→③)。

※洗濯する場合は、ウエイトを生地の端部から抜いてください(④)。

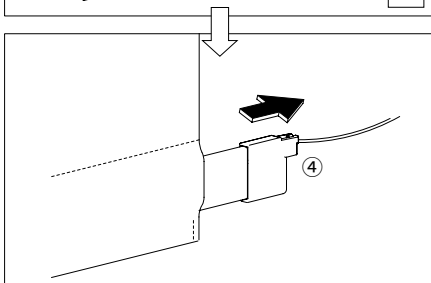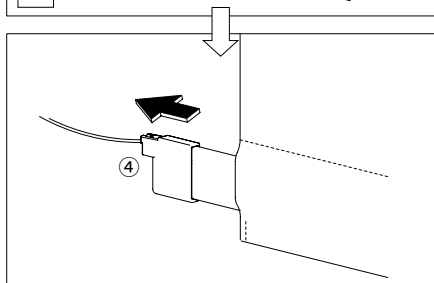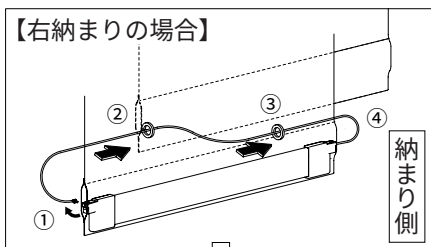
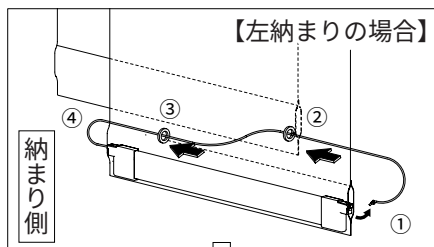


2) 生地をキャリアから取外します。

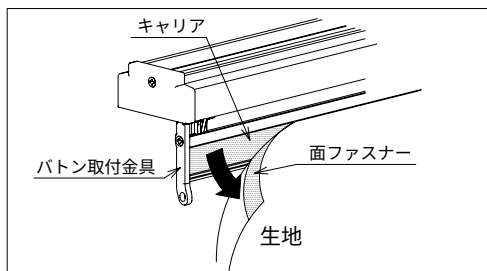

3) レールを取外します。

①レールを両手で支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

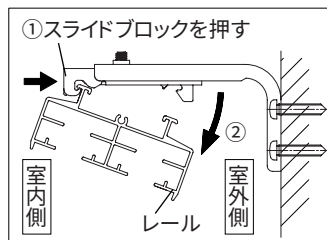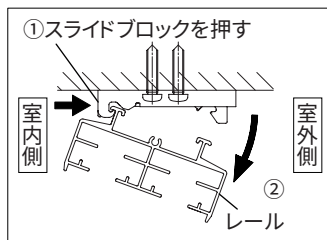

②レールを矢印の方向に引き、取付けブラケットのツメからレールを外してください。

操作のしかた


パネルカーテンには、コード式、ボタン式の2種類があります。

●コード式の場合

生地の開閉：「操作コード」をゆっくりと下に引くことで生地が移動します。

※操作の際は、ゆっくりと操作コードを引いてください。

※生地を直接引いて開閉させると、生地を傷めたり、レール内のコードがたるみ、故障の原因となりますのでおやめください。

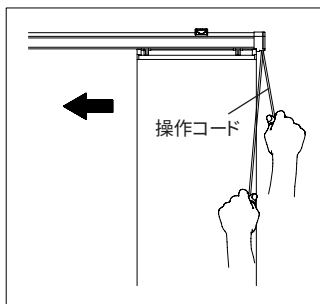



※図は、右操作、右納まりです。

●ボタン式の場合

生地の開閉：「ボタン」を生地の開方向（もしくは閉方向）へ引くことで生地が移動します。

※操作の際は、ゆっくりとボタンを引いてください。

※生地を直接引いて開閉させると、生地を傷める原因となりますのでおやめください。

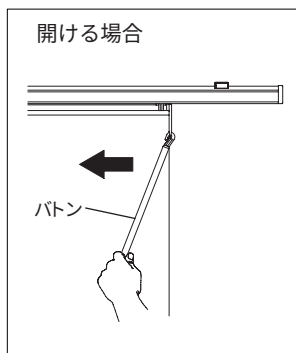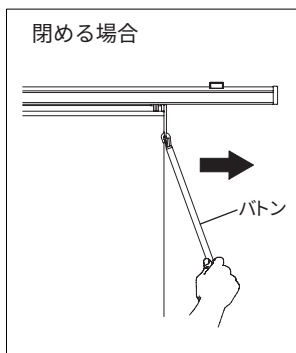

※図は、左納まりです。

お手入れのしかた

- 日頃のお手入れは、羽はたきやハンドモップ等で汚れやほこりを取払ってください。その際、折ったり曲げたりするとシワが付き、痕が残りますのでご注意ください。
- 生地汚れがひどいときは、次の要領で汚れをとってください。

A. 取扱表示ラベル（洗濯ラベル）が生地裏面下部に付いている場合

取扱表示ラベルがついている生地は、生地を取外して洗濯できます。9ページ「製品の取外しかた」の内容にしたがって生地を取外し、生地からウェイトを抜き、絵表示にしたがっておこなってください。

注）・生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭き取りをせず、丸洗いしてください。

- ・衣類など他のものといっしょに洗わないでください。
- ・生地はネットに入れたり、強く折りたたんだりすると折りじわが残る可能性があります。自然な状態（ふんわりとした状態）で洗濯機に入れてください。
- ・漂白剤の使用は避けてください。
- ・乾燥は物干しなどで陰干しにしてください。
- ・しわになりにくい生地を使用していますが、乾燥後しわが気になる場合には、取扱表示ラベルにしたがい、アイロンをかけてください。

※取扱表示ラベルが生地裏面下部に付いていない生地は洗濯できません。

■洗濯後の生地取付け

生地上部の面ファスナーをレール（キャリア）の面ファスナー部に重ね、貼り合せ、ボトムコードを取付けてください（7ページ参照）。

生地取付け位置の見分け方

- ・先頭生地（リング1個）－ 生地裏面のみにリングが付いています。
- ・中間生地（リング2個）－ 生地端部と裏面にリングが付いています。
- ・最終生地（リング1個）－ 生地端部のみにリングが付いています。

B. A以外

水を十分に絞った布で軽く拭いてください。洗剤は絶対に使用しないでください。また水分が染み込んでしまうと、変色することがありますのでご注意ください。

こんなときは

症 状	原 因	処 置
開閉操作ができない	・（コード式ボタン式共通）ランナーに異常が生じている。	・ お買上げいただいた販売店にご相談ください。
	・（コード式の場合）パネルを手で直接引いて、コードがたるんでいる。	・ 操作コードを正常な状態に戻し、取扱説明書にしたがって操作してください。
製品が落ちた	・ 取付けビスが抜けた。	・ 取付ける面の種類に応じた取付けをしてください。お買上げいただいた販売店にご相談ください。
	・ 製品が取付けブラケットに確実に固定されていないかった。	・ この取扱説明書にしたがって取付けなおしてください。

おことわり

生地の一部に縫製加工時のマーキング（チャコ：紫）が残っている場合があります。この色は数日程で消えますが気になる場合は水を含ませた柔らかい布で軽く拭いて消してください。

〈マーキングの消し方〉


- ① 柔らかい布に水を含ませ軽くしぼります。
- ② マーキングの残っている部分に布を軽くおし当てるよう濡らします。
※綿などの縮みやすい素材は濡らしすぎないようにご注意ください。
- ③ 自然乾燥させてください。

メンテナンスシールのみかた

製品には、その製品の生地No、製品サイズなどがわかるメンテナンスシールを貼付けてあります。修理や部品交換等のお問い合わせの際、このシールに記載されている内容をお手元にご用意いただくと、スムーズに対応することができます。


お問い合わせの前に、あらかじめご確認ください。

【メンテナンスシール貼付場所】

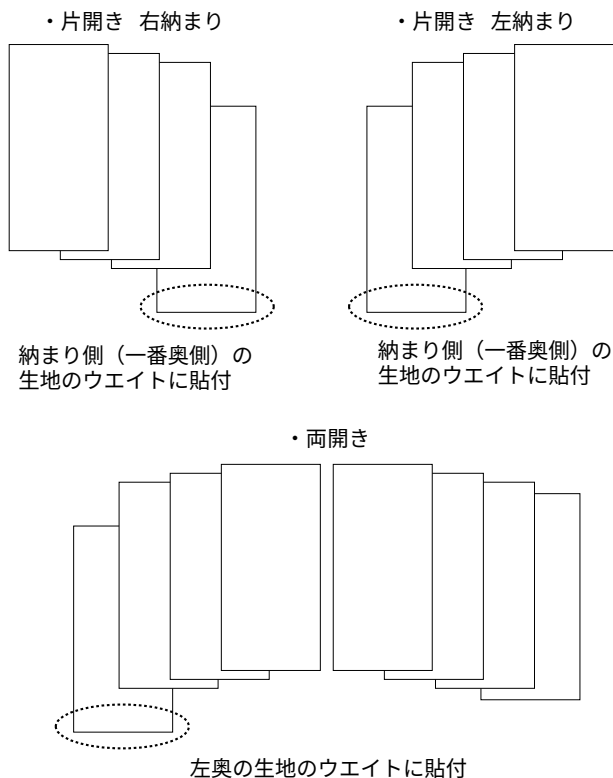

【メンテナンスシール記載内容】

お問い合わせの場合は、この●部18桁(「-」ハイフン含む)の番号をご連絡ください。

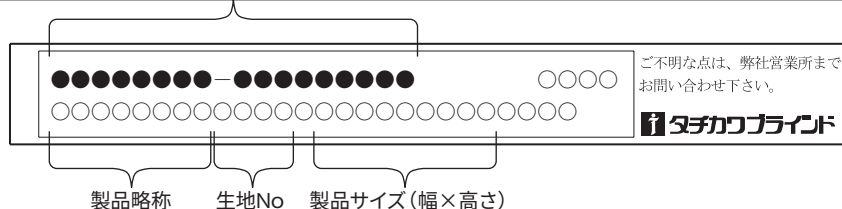

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱い説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より1年間は無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。

- ・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
- ・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。

転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店にお問い合わせください。

